

D Ersatzteilliste **Granulat-streuer** 421

GB Spare parts list **Portable Manual Spreader** 421

D

**Allgemeine Richtlinien
für die Bestellung von
Original SOLO Ersatzteilen:**

Voraussetzung für eine
reibungslose Erledigung
sind folgende Angaben:

1. Ersatzteil-Bestellnummer
2. Gewünschte Anzahl
3. Typenbezeichnung des Geräts

Diese Ersatzteilliste ist für die
Lieferung und Ausstattung von SOLO
Erzeugnissen unverbindlich.

Im Interesse der technischen Weiter-
entwicklung bleiben Konstruktions-
änderungen vorbehalten.

GB

**General Directions for
Ordering Original SOLO
Spare Parts:**

For correct and diligent processing
of your order, please give the
following information:


1. Spare Part number
2. Quantity
3. Model and serial number
4. Shipping instructions

Delivery is made in accordance with
our general sales and delivery
conditions. This spare parts list is
non-committal for us with regard to
delivery and layout of SOLO products.
In favour of technical improvements,
design modifications are subject to
change without notice.

<http://www.solo-germany.com> Telefon 07031/301-0
e-mail: info@solo-germany.com Telefax 07031/301-130
Export 07031/301-149

Zentral-Ersatzteilservice SOLO Kleinmotoren GmbH
Telefon 07031/301-209 Postfach 60 01 52
Telefax 07031/301-206 D-71050 Sindelfingen Germany

Solo Operator's Manual and Spare Parts List
 Model 421S
 Portable Spreader

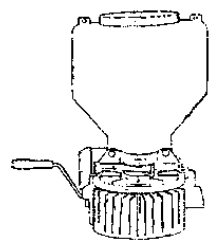

CAUTION: Before using this product, read this manual and follow all Safety Rules and Operating Instructions.

Solo Incorporated, P.O. Box 5030, Newport News, VA 23605
 (757) 245-4228 (757) 245-0800 fax
 www.soloisa.com

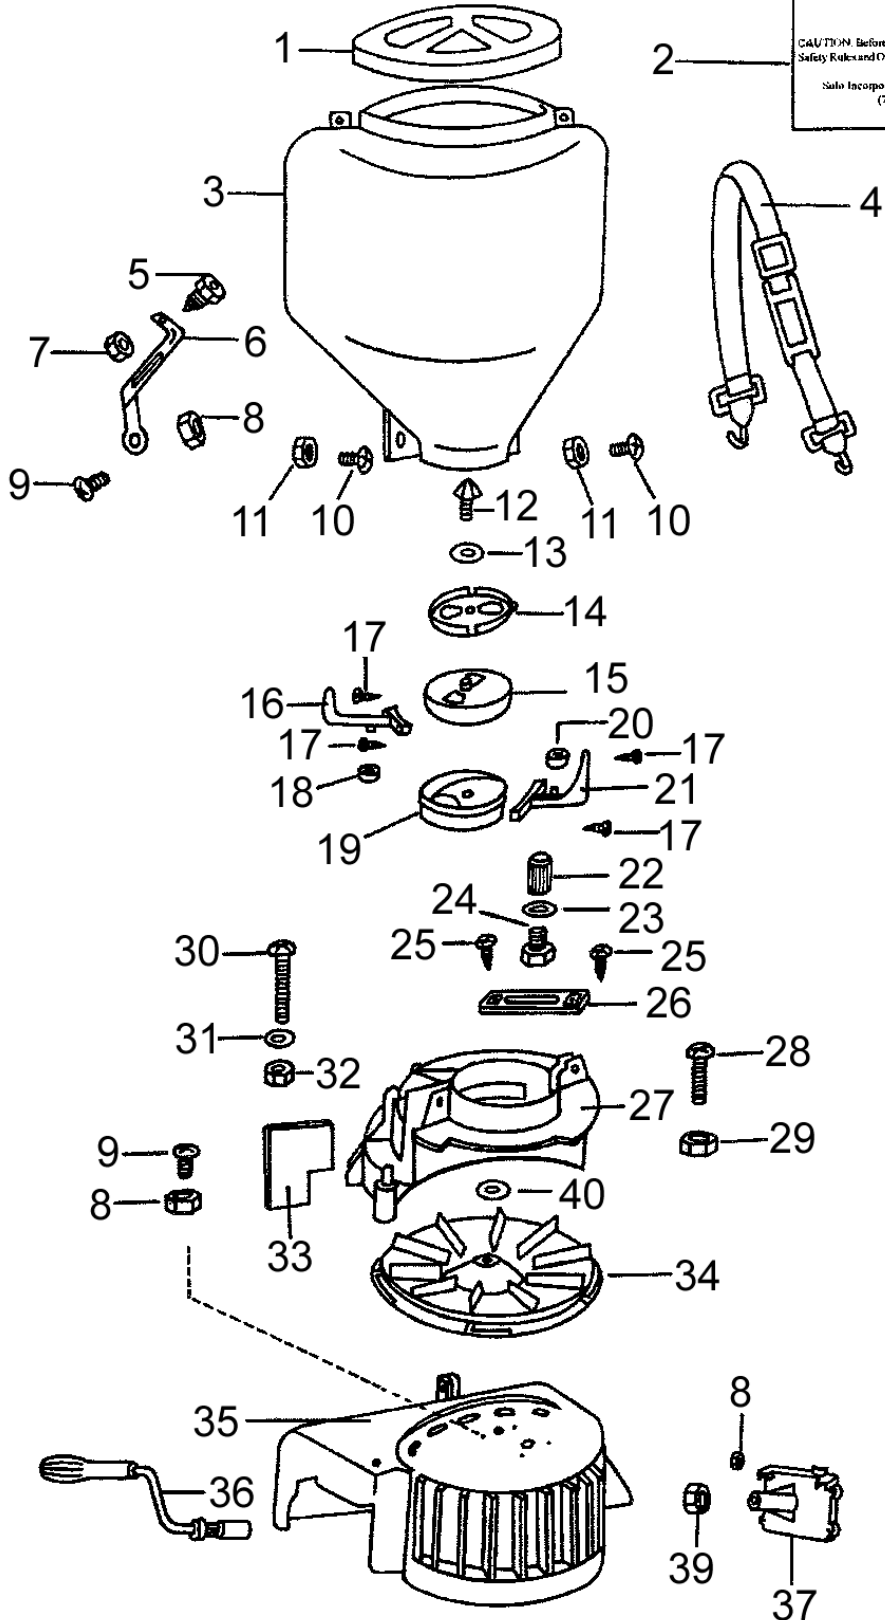


Bild-Nr. Pos.-No. No.Pos. Pos.-No.	Bestell-Nr. Order-No. No. de Cde Ref.-Nr.	Menge Quantity Nombres Cantidad	Beschreibung	Description
1	8411	1	Deckel	Hopper lid
2	8412	1	Gebrauchsanweisung	Instruction manual
3	8413	1	Tankgehäuse	Hopper
4	8414	1	Tragegurt	Carry strap
5	8415	1	Verschraubung	Bolt
6	8416	1	Stütze	Support bracket
7	8417	1	Mutter	Nut
8	8418	12	Mutter	Nut
9	8419	12	Verschraubung	Bolt
10	84110	2	Verschraubung	Bolt
11	84111	2	Mutter	Nut
12	84112	1	Kurbel (Linksgewinde)	Agitator knob (left-hand thread)
13	84113	1	Dichtung	Gasket
14	84114	1	Platte A	Volume control plate A
15	84115	1	Platte B	Volume control plate B
16	84116	1	Mengenregulierungshebel	Flow rate lever
17	84117	4	Schraube	Screw
18	84118	1	Dichtung	Gasket
19	84119	1	Richtungsweiser	Direction control
20	84120	1	Dichtung	Gasket
21	84121	1	Hebel	Directional lever
22	84122	1	Anschlagschraube	Flow limiter Stopp nut
23	84123	1	Dichtung	Gasket
24	84124	1	Verschraubung	Bolt
25	84125	2	Schraube	Screw
26	84126	1	Einstellplatte	Adjuster plate
27	84127	1	Deckel	Lid
28	84128	1	Verschraubung	Bolt
29	84129	1	Mutter	Nut
30	84130	1	Verschraubung	Bolt
31	84131	1	Scheibe	Washer
32	84132	1	Mutter	Nut
33	84133	1	Ablenkvorrichtung	Deflector shield
34	84134	1	Verteiler	Impeller
35	84135	1	Abdeckung	Base
36	84136	1	Kurbel	Crankhandle
37	84137	1	Getriebegehäuse	Gear case
38	84138	1	Verzahnung	Threaded crankshaft
39	84139	1	Sicherheitsmutter	Jamnut
40	84140	1	Scheibe	Washer